

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОЛЯ ПРИБОРОВ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ООО «РН ТЕХНИК» | 2021 г.

Оглавление

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	3
1.1. Полное наименование.....	3
1.2. Краткое наименование	3
1.3. Назначение программы.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	3
3. УСТАНОВКА ПО СИУП	4

АННОТАЦИЯ

Документ содержит сведения о процессе установки программного обеспечения Создания Информационно-Управляющего Поля приборов и автоматизированных рабочих мест операторов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Полное наименование

Полное наименование: Программное обеспечение обеспечения Создания Информационно-Управляющего Поля приборов и автоматизированных рабочих мест.

1.2. Краткое наименование

Краткое наименование: ПО СИУП, СИУП.

1.3. Назначение программы

ПО СИУП предназначена для создания (*интерактивных /виртуальных/ анимированных*) графических образов элементов информационно-управляющего поля (ИУП) любых систем человек-машина:

- кабины экипажей транспортных средств (воздушного, морского наземного)
- диспетчерские пульта управления инфраструктурными объектами (энергетика, безопасность)
- специализированные пульта управления (инструкторские станции авиатренажеров, управление системами умного дома)

2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Клиентский компьютер, на которое будет производиться установка ПО СИУП, должен соответствовать минимальным аппаратным требованиям:

- Процессор – не менее 2 ядер, не менее 1.7 GHz
- ОЗУ – не менее 2 Гбайта;
- Свободное место на HDD не менее 500 Мбайт;
- Клавиатура, мышь;
- Монитор.

На клиентском компьютере должно быть установлено и настроено следующее ПО:

- Операционная система Windows 7 или выше.

3. УСТАНОВКА ПО СИУП

Распространение ПО СИУП осуществляется в виде ZIP-архива.


Для установки ПО СИУП создайте папку C:\Program Files\SIUP распакуйте в эту папку siup_setup.zip.

В папке C:\Program Files\SIUP должна образоваться следующая файловая структура

home	
lib	
log	
projects	
share	
tmp	
MFDEditor.exe	20 524 КБ
msvc71.dll	488 КБ
msvcr71.dll	340 КБ
trainerConfiguration.ini	1 КБ
vwntoe.dll	3 669 КБ

Для проверки работоспособности программы выполните следующие действия:

1. Запустите на исполнение файл MFDEditor.exe
2. В открывшемся окне выберите в основном меню пункты File/Open...

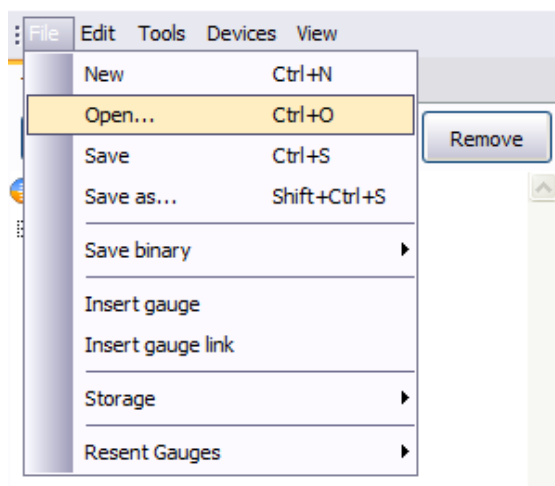

3. В открывшемся окне выбора файлов для загрузки перейдите в папку C:\Program Files\SIUP\projects и выберите файл clock.gauge
4. Если программа установлена корректно, то должно открыться следующее окно программы.

